




TERMOSTATO GIORNALIERO DA INCASSO TOUCH · TINTORETTO · TE315

EN 60730-2-9 EN 60730-1

Installare ad un'altezza di circa 1,5 m dal pavimento
Evitare fonti di calore, finestre e porte.

Estrarre il Termostato per inserire/sostituire le pile tirando l'apposito tiretto.
Accensione automatica all'inserimento delle batterie.
Impostazioni di fabbrica: Funz. Riscaldamento, 5°C Antigelo, Temperatura Comfort 22°C, Diff. 0,3°C.
Temperatura di Riduzione: 14°C
☺ o ❄️ è animata quando l'impianto è in funzione.

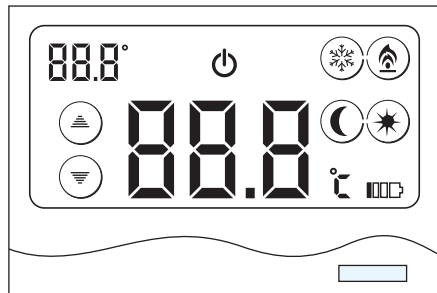

Accensione/spengimento: ⏻

Premere ⏻ per 3 secondi

Impostare temperatura Comfort ❄️ / Riduzione ☺ :

A dispositivo in stand-by toccare il display per abilitare le icone, toccare la **Temp. AMBIENTE** rilevata al centro per 3s, compaiono di default le icone ☺/☺. Premere ❄️ o ☺ ed impostare la temperatura con ⬆️/⬆️. Per uscire premere ⏻.

Reset:

A dispositivo in stand-by toccare il display per abilitare le icone e poi toccare contemporaneamente i tasti **OFF** e ⏻ per 3s.

1. IMPOSTAZIONE RISCALDAMENTO ☺ O RAFFRESCAMENTO ❄️ :

- 1.1 A dispositivo in stand-by toccare il display per abilitare le icone.
- 1.2 Toccare la **Temp. AMBIENTE** rilevata al centro per 3s.
- 1.3 Selezionare in alto a destra ❄️ o ☺.
- 1.4 Premere ⏻ per uscire.

2. FUNZIONE BLOCCO:

Premere per 3s contemporaneamente **Temp. IMPOSTATA** ed il ❄️ o la ☺.
Per sbloccare premere il display: premere per 3s la scritta **blc**.

3. DIFFERENZIALE TERMICO dt:

Premere contemporaneamente per 3s la **Temp. IMPOSTATA** e la **Temp. AMBIENTE**, compare **dt**, premere ⏻ per regolarla tra 0,1 e 1°C.

Attendere 10s per uscire.

Si consiglia di far installare il Termostato da una persona qualificata

Per ulteriori e dettagliate informazioni si veda il manuale installatore del dispositivo sul sito [tecno**switch**.com](http://tecnoswitch.com). Tecno Switch si riserva il diritto di apportare modifiche ai suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Tecno Switch declina ogni responsabilità per i danni a cose o persone derivati da un uso errato o improprio dei suoi prodotti.

Schema collegamento:

